


# HURTIG ISOLERING AF BETONBROER

Er dette fremtiden...?

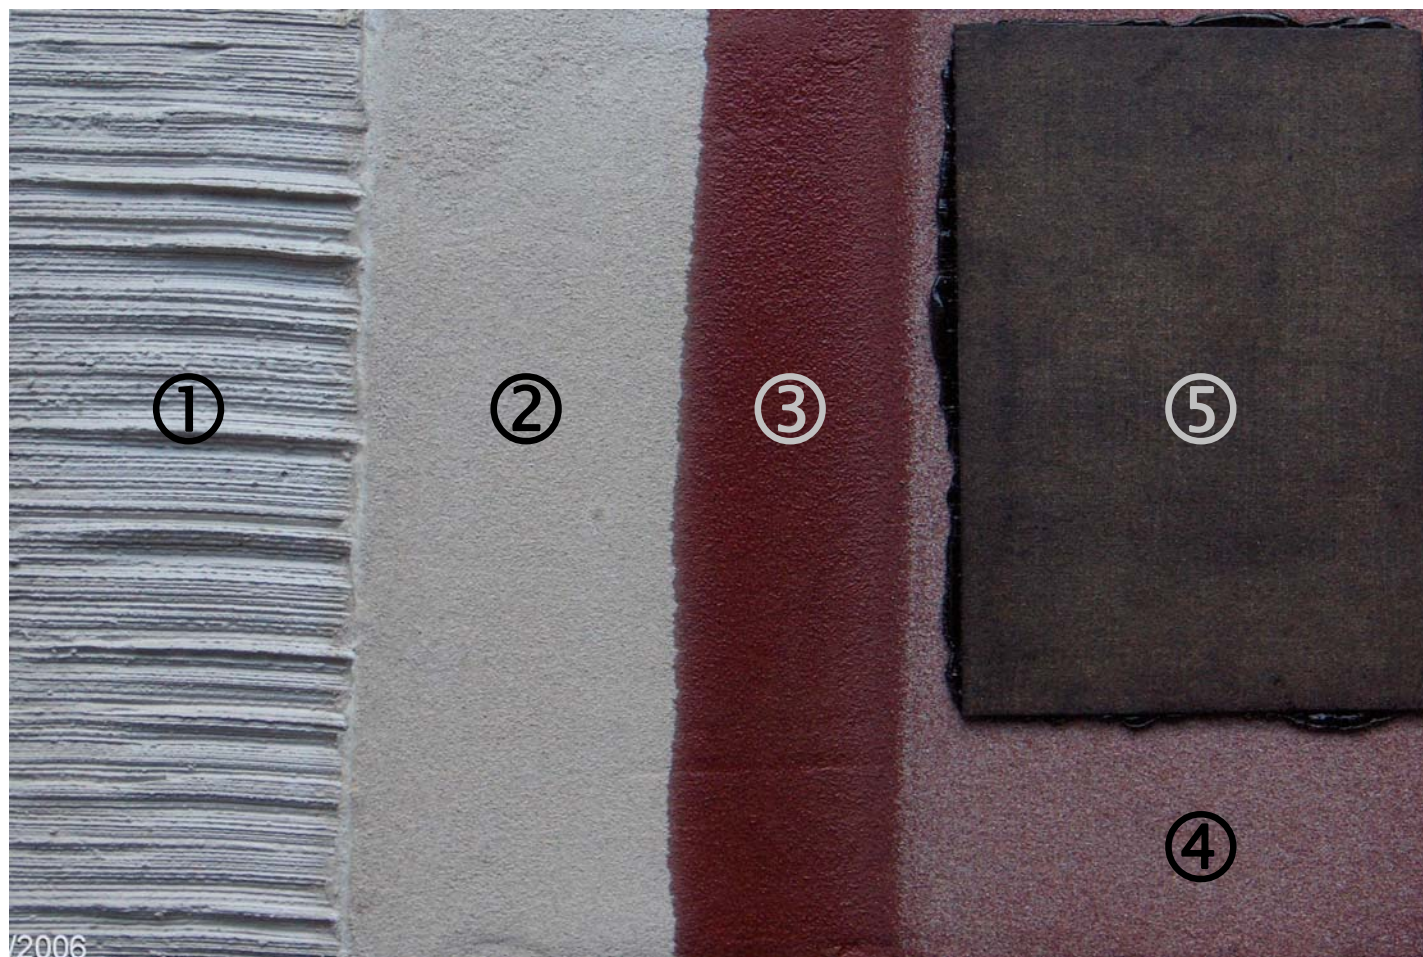

- ① Undergrund med meget grov tekstur. Kan være meget fugtig
- ② Skrabespartling/opretning med PAGEL Flydemørtel FE20
  - afstrøes straks med kvartssand 0,3 - 0,6 mm
  - overskydende sand fjernes efter 1 - 2 timer
- ③ Efter 4 timer påføres MB DUR 502 Brogrunder
- ④ Afstrøes med kvartssand 0,3 - 0,6 mm
- ⑤ Efter 24 timer svejses membranen på